


STEP1

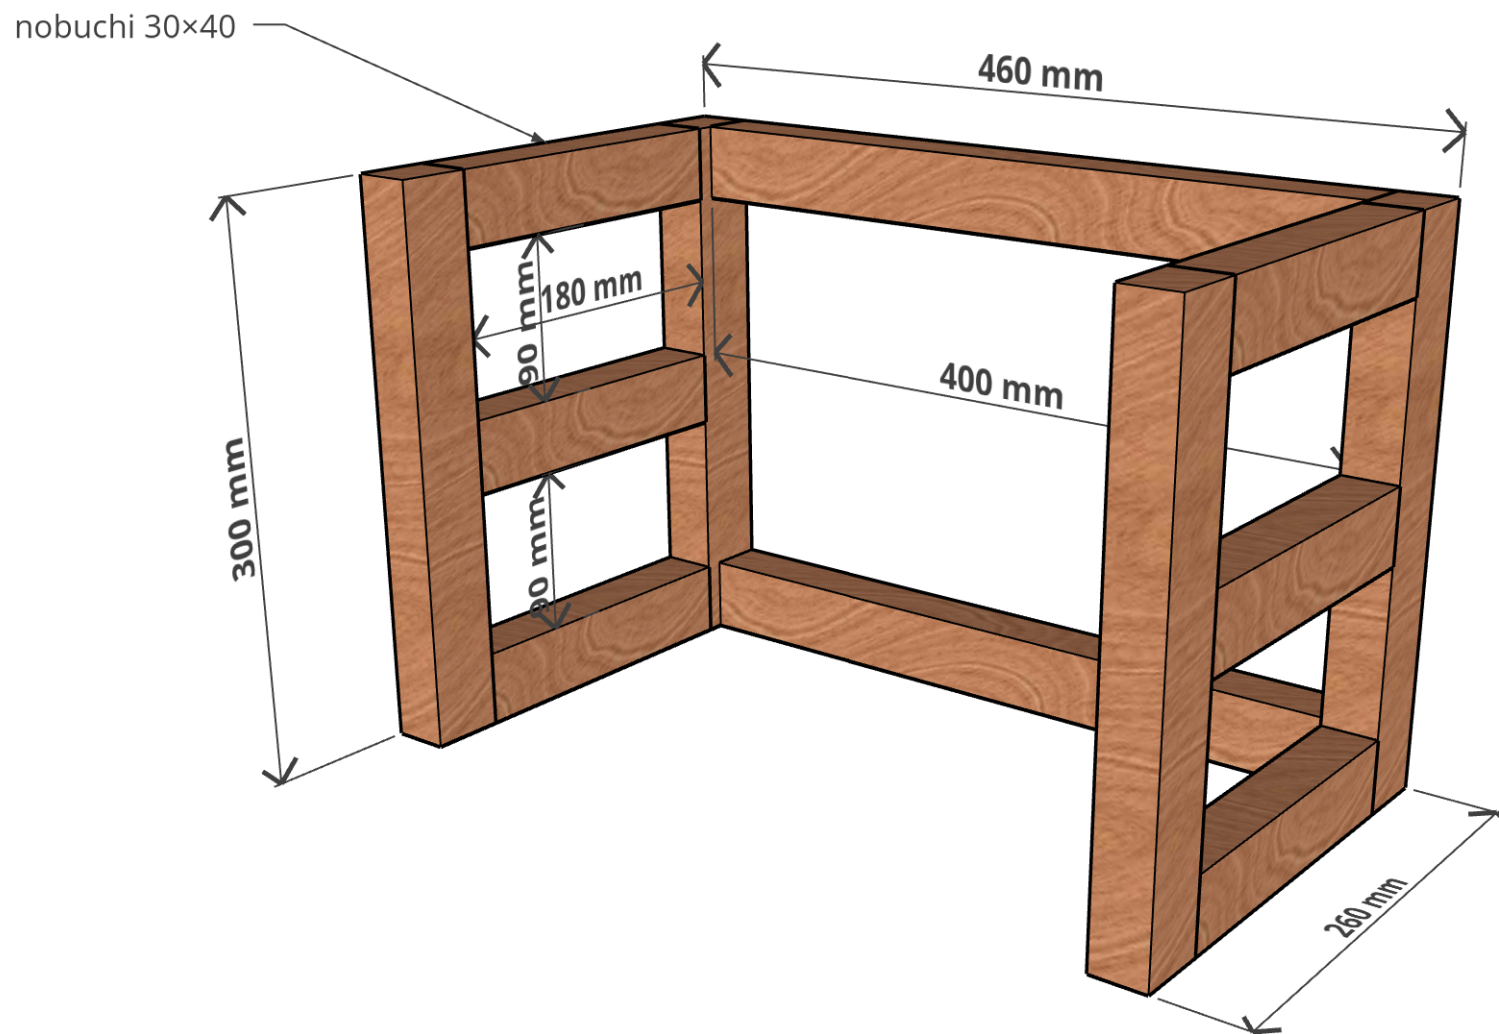

赤松 野縁^{30×40}の角材を図面の寸法でカットしコーススレッドで組みます。


nobuchi 30x40




STEP3



SPFより33x230^{ミリ} (6本) で切り出し 引き出しのガイドレールにします。

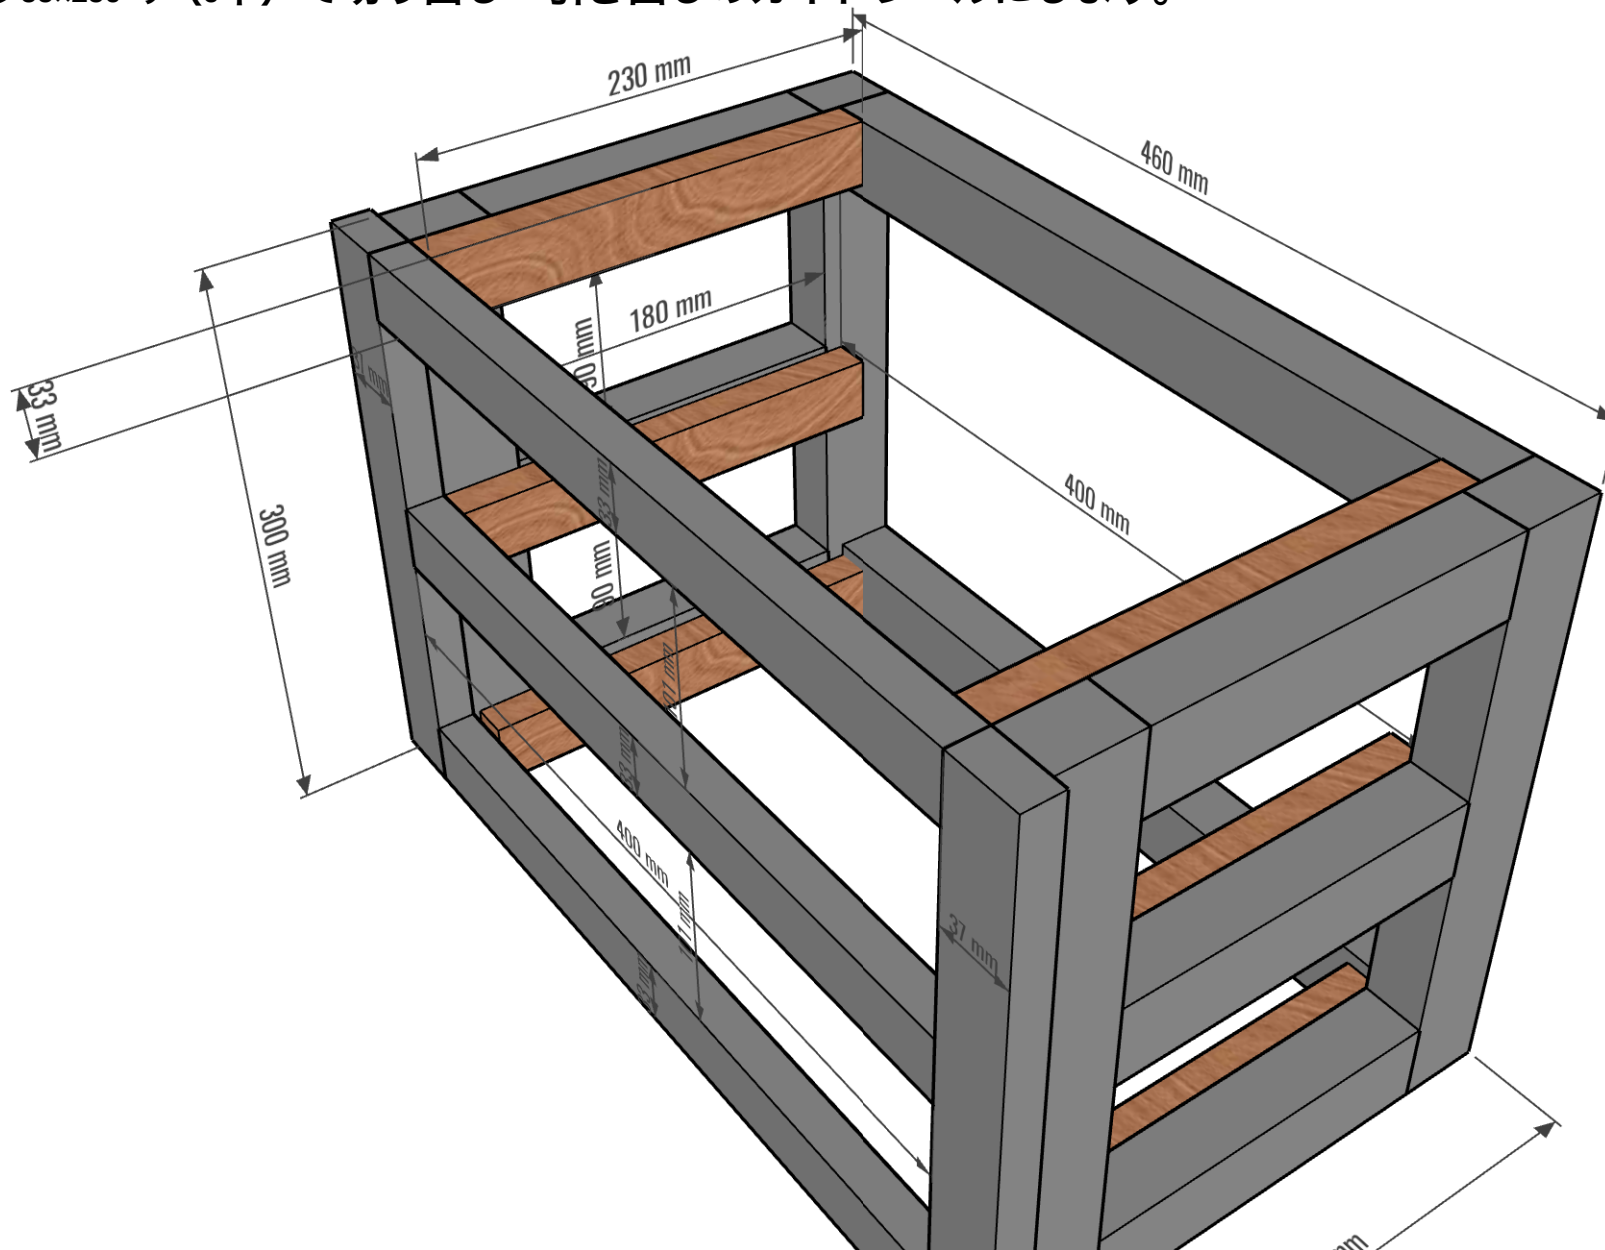

STEP4

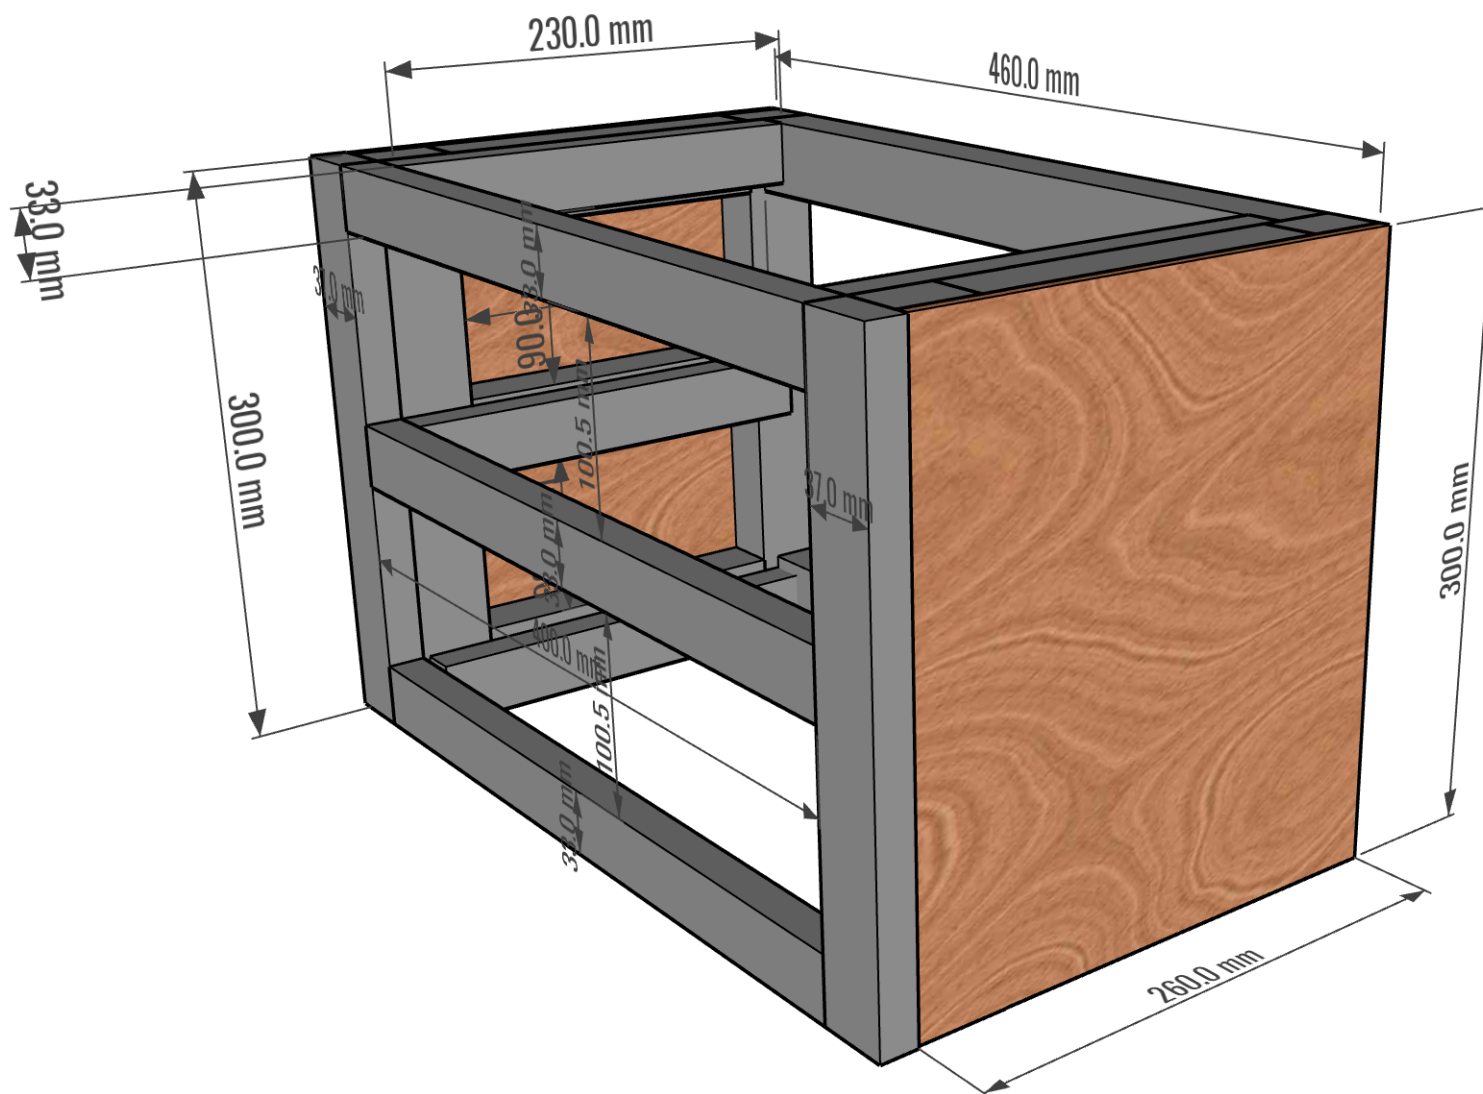


5.5ミリのベニヤを260×300ミリで切り出し側面にボンドで貼ります。
この時正面フレームが少し飛び出るくらいです、ボンドが乾いたら鉋で削って合わせます

STEP5




好みにより天板角をトリマーなどで飾り加工します。

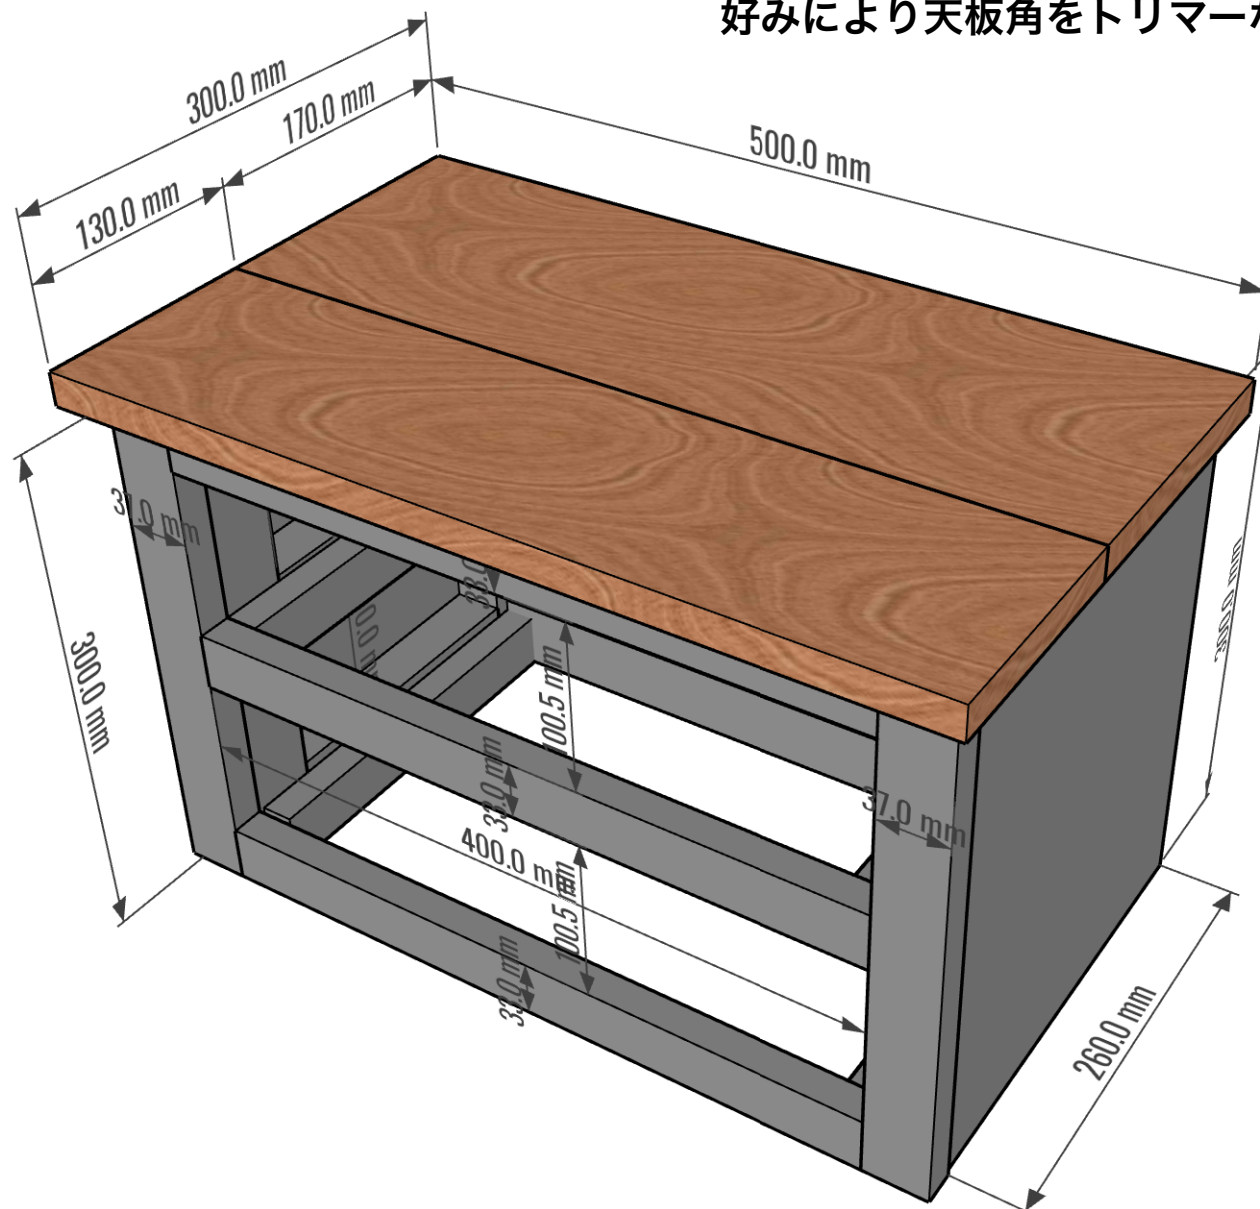

天板をSPF1×8材より130×510と170×510^{ミリ}で切り出しボンドで剥ぎ合わせて天板にします
横幅はカット分少し大きめで剥ぎ合わせて、あとで長さを500^{ミリ}にカットします。


STEP6

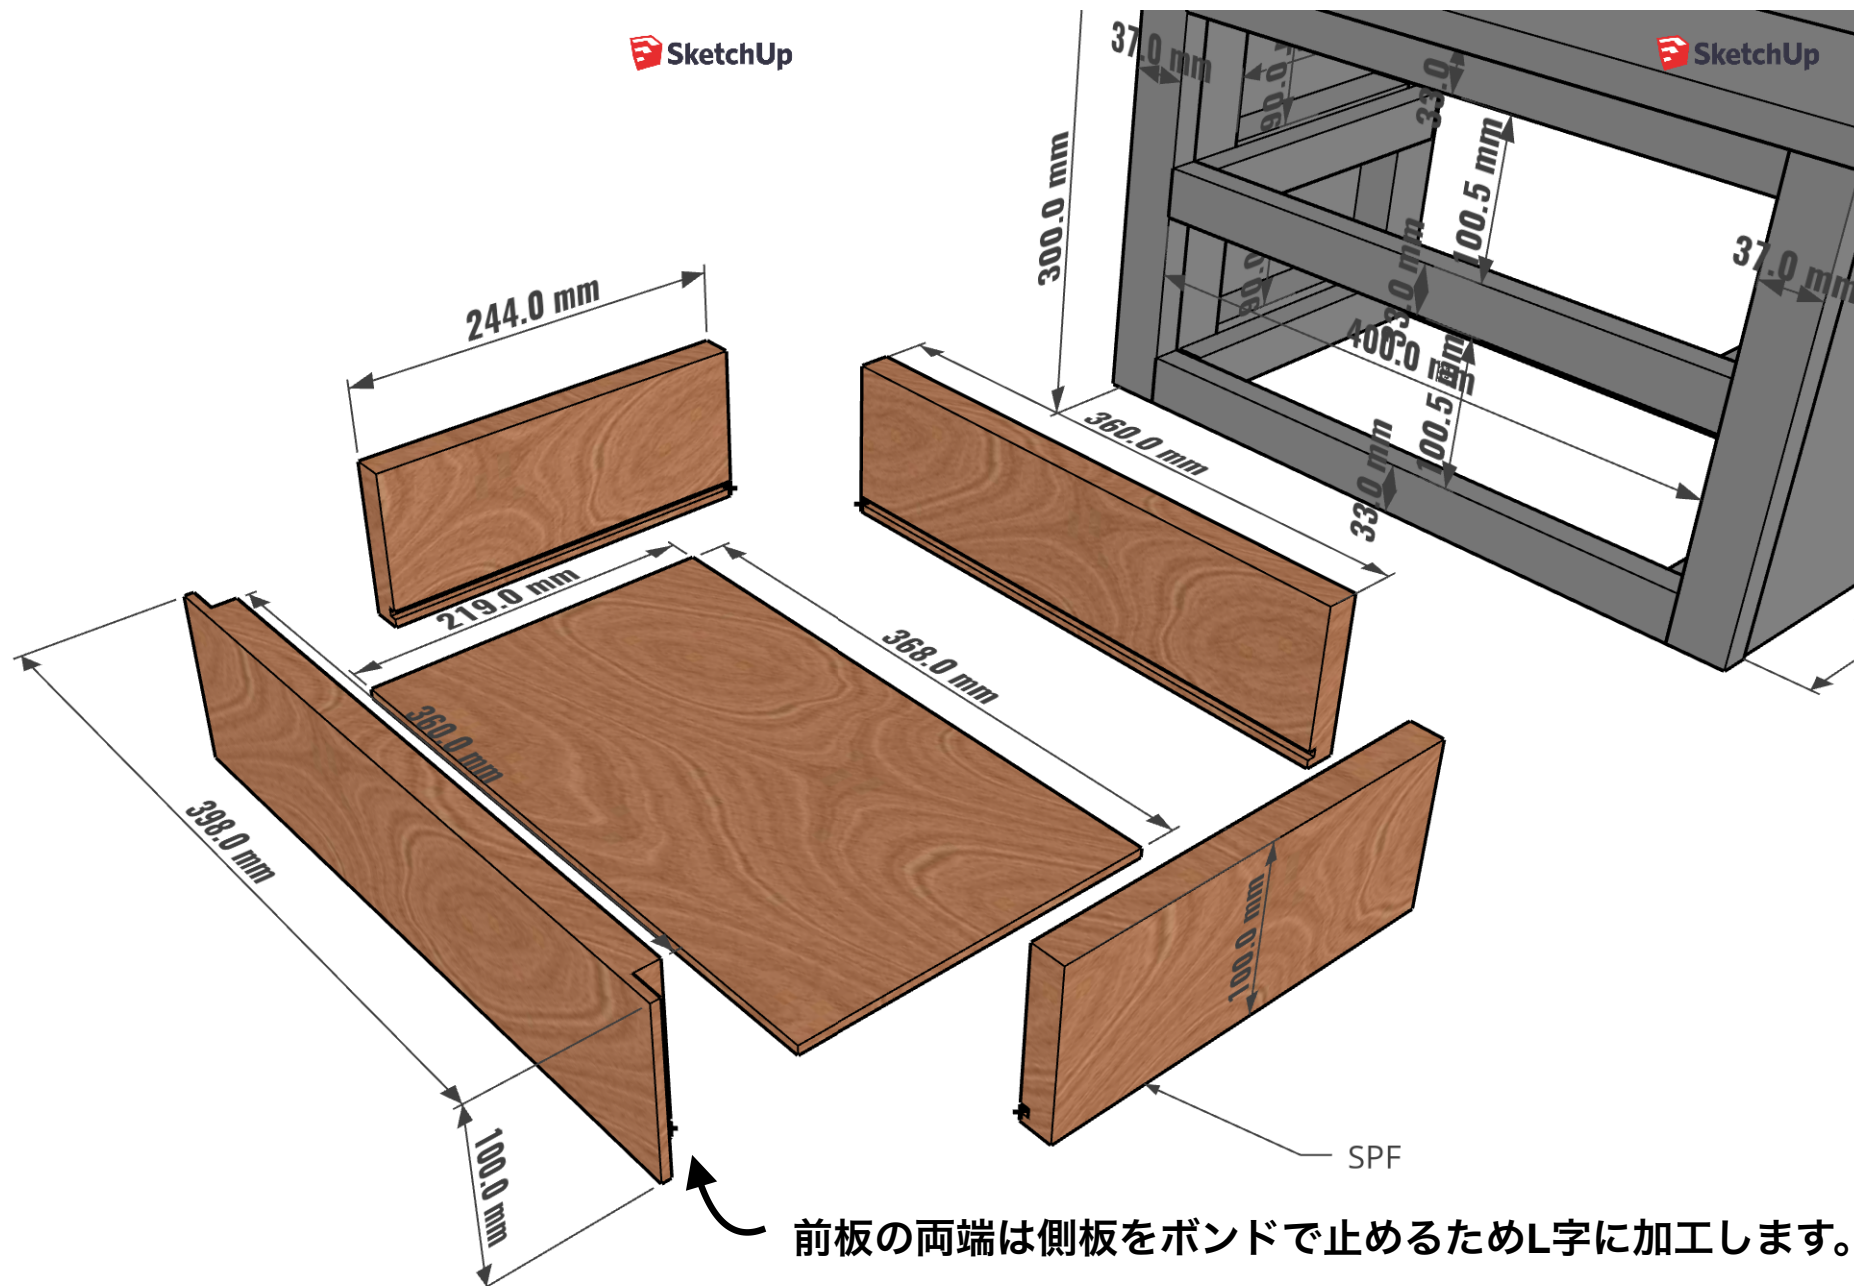

背板は平面側にポケットホールを開け接合します。

底板は5.5ミリの溝を掘りはめ込みます。

STEP7

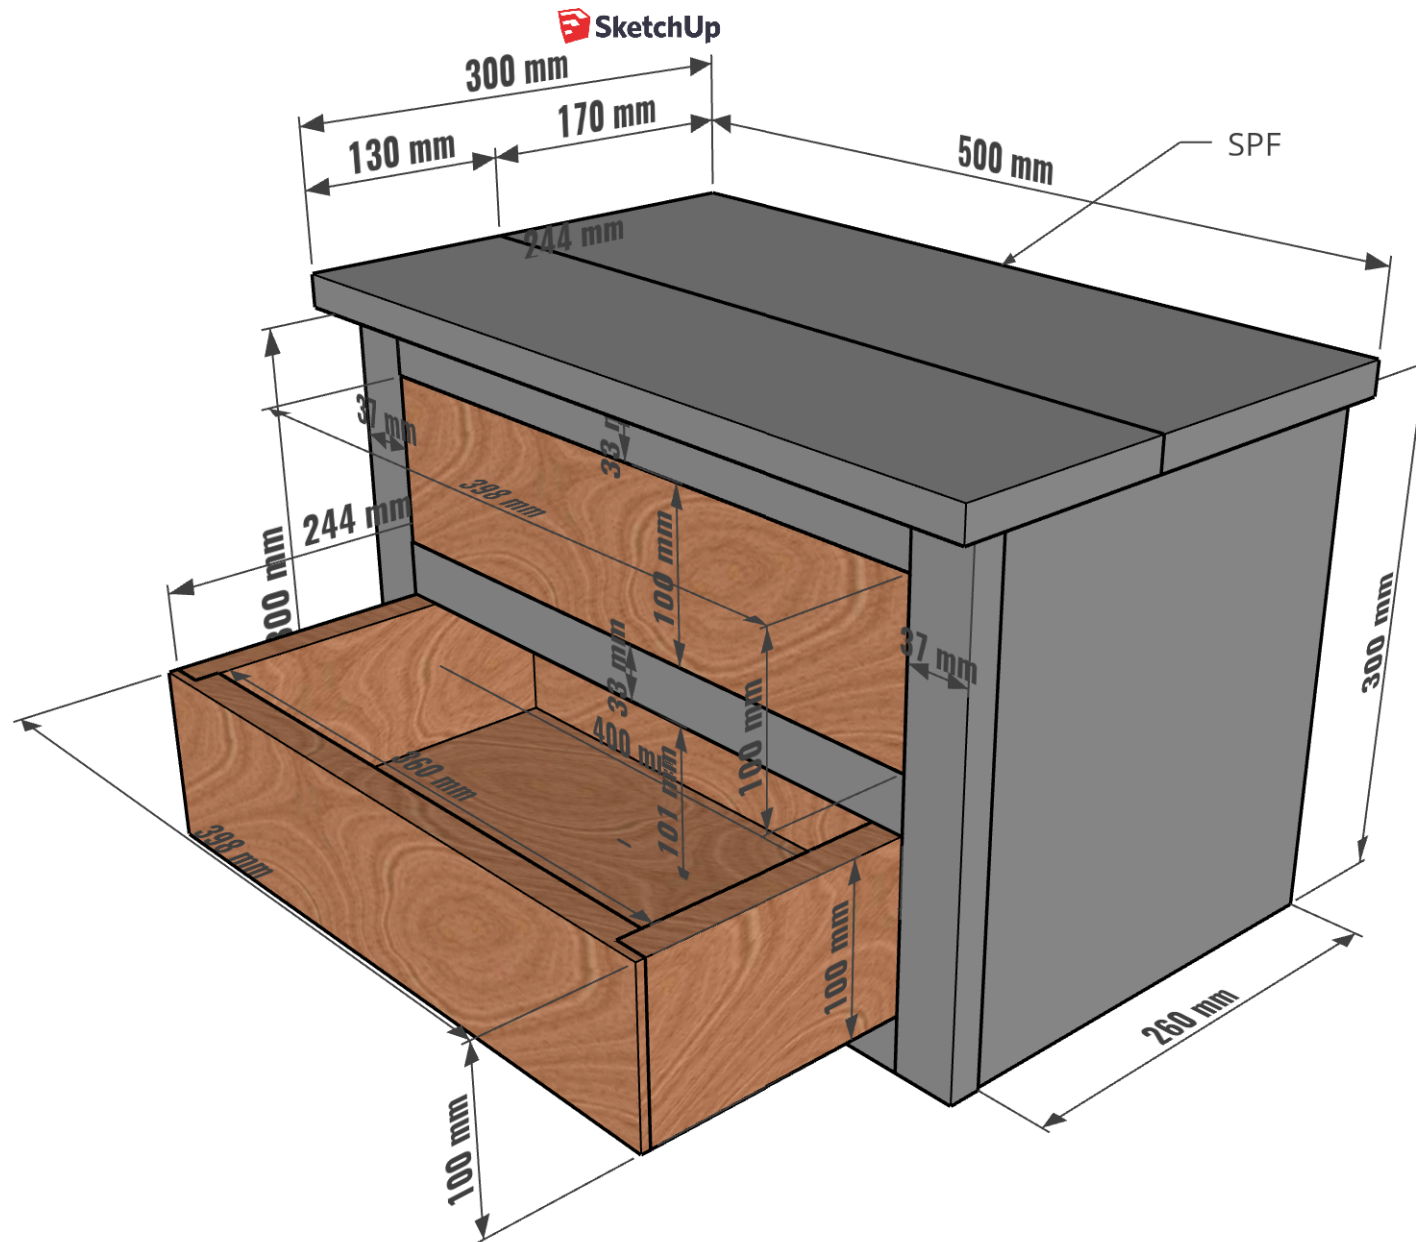


キャビネットに収めてスムーズに動くか確認します。硬ければ鉋で削って調整します。

STEP8

SketchUp

SketchUp

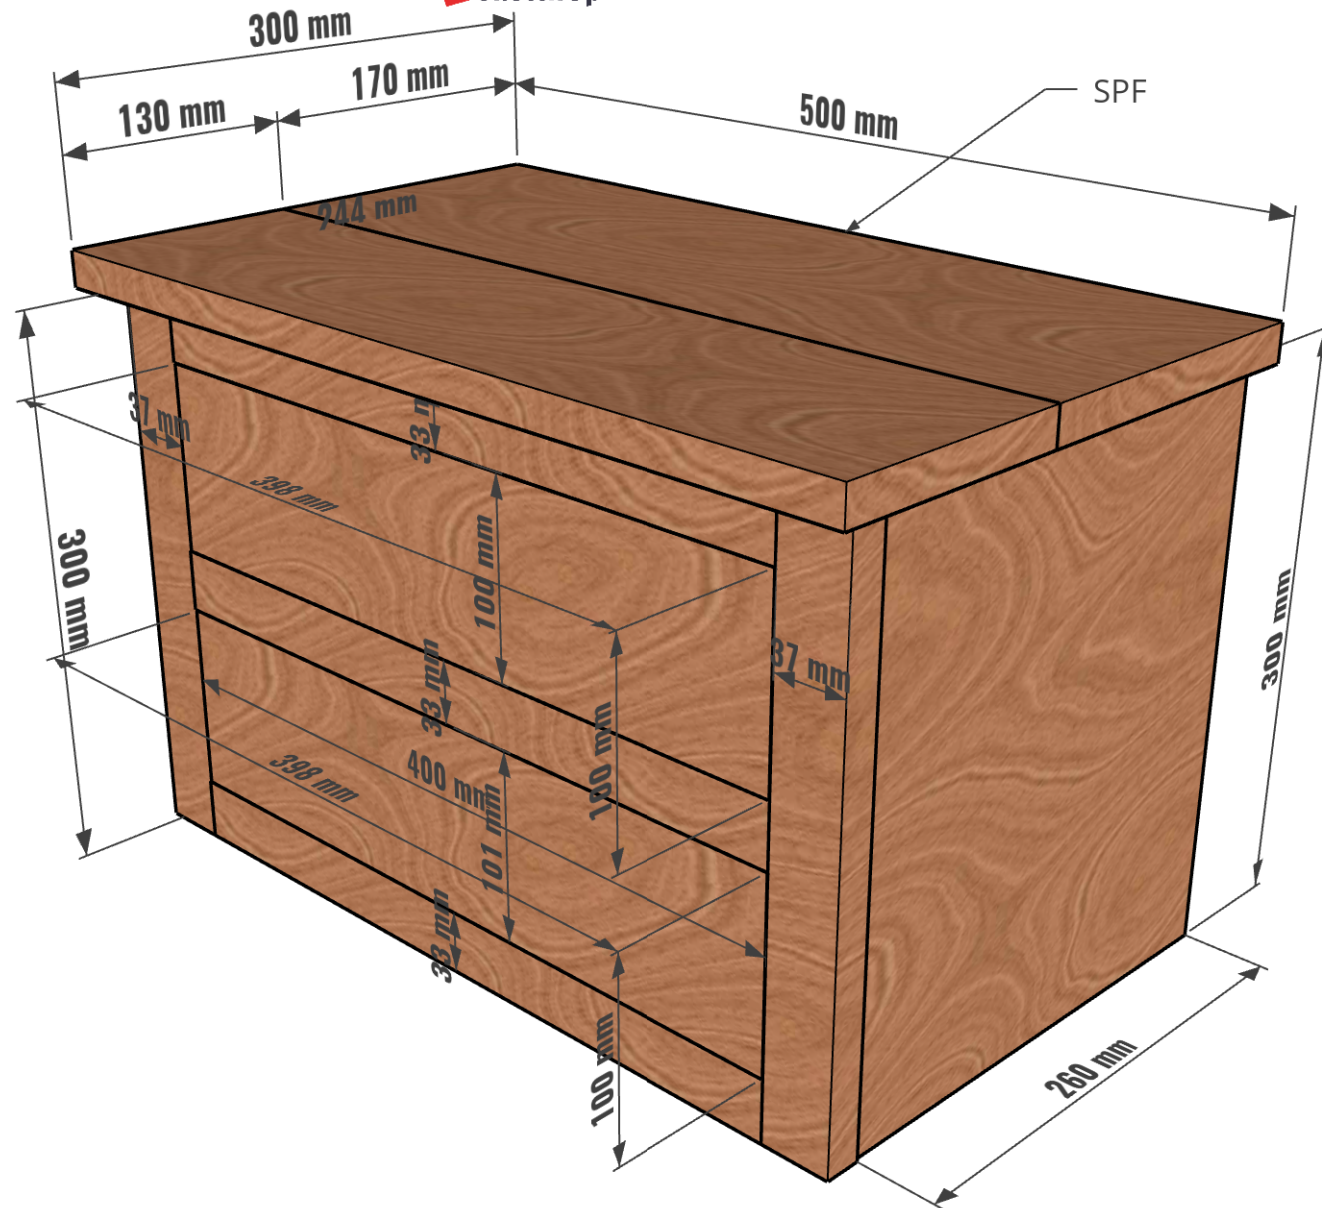

塗装し、前板に好きな取手をつけて完成です。